



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

компьютерная телевизионная система безопасности CVS\_NT,  
модель «Аккорд-12Е».

Комплект поставки:

Плата ввода изображений	SN _____	Одна
Ключ USB HASP тип «А-12»		Один
Шлейф 8 BNC		Один
Шлейф 4 BNC		Один
Оптический диск с программным обеспечением и тех. документацией		Один
Руководство по установке		Одно

**Берегите ключ HASP. Потеря ключа HASP – потеря всей системы.  
Размещайте HASP ключ внутри системного блока компьютера.**

Имя и адрес покупателя:

Срок гарантии: 3 (три) года с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

В случае возникновения в течение гарантийного срока в изделии недостатков производственного характера претензии принимаются при соблюдении Покупателем следующих условий:

*Оборудование не должно иметь физических повреждений. На изделии должен быть сохранен серийный номер.*

Гарантийное обслуживание проводится на базе производителя.

В случае выхода из строя композитного видеовхода и (или) выхода осуществляется платный ремонт оборудования.

Исправность и укомплектованность изделия проверил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С условиями гарантии ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(подпись)



# КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ CVS\_NT Модель «Аккорд-12Е»

## Паспорт изделия

\* Свидетельство об официальной регистрации программы № 960143.

2011г.

## Установка и подключение оборудования.

Система «Аккорд–12Е» представляет собой стандартную плату ввода видеоизображений с возможностью установки в слот PCI-Express x1. На передней панели платы (Рис. 1) расположены два разъёма DB 1 и DB 2, к которым подключаются шлейфы кабелей с BNC разъёмами.

### Порядок подключения оборудования.

1. Отключите компьютер от сети, откройте крышку системного блока.
2. Установите плату (Рис.1) в свободный PCI Express x1 слот.
3. Закройте крышку системного блока.

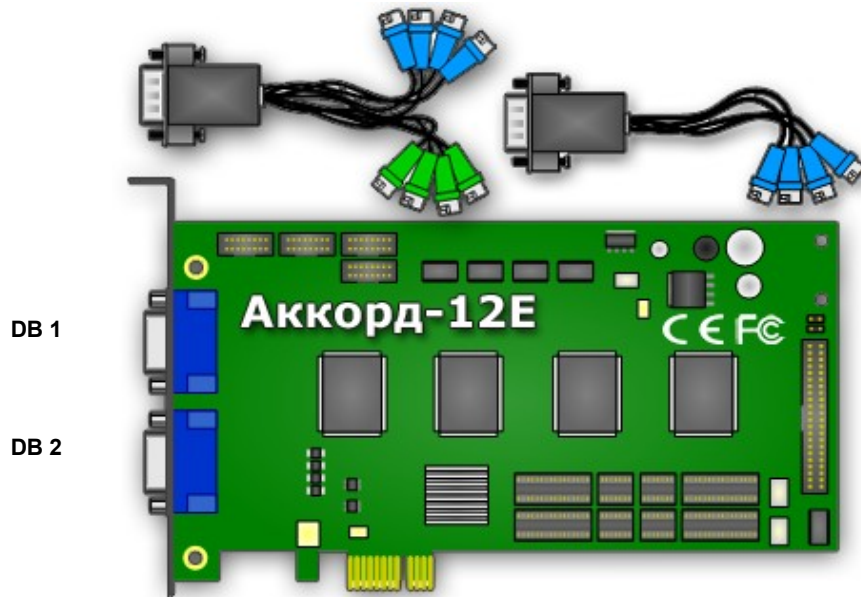


Рис.1 Внешний вид платы «Аккорд-12Е».

4. Подключите кабели от телевизионных камер к разъёмам BNC. К разъёму DB 1 подключить шлейф с 8 BNC. К разъёму DB 2 подключить шлейф с 4 BNC. Номера каналов, при этом, будут соответствовать номерам, указанным в таблице 1.
5. После включения компьютера система начнёт устанавливать обнаруженные устройства.
6. Порядок инсталляции платы ввода изображения описан в соответствующем разделе «Руководства пользователя CVSCenter», находящемся на прилагаемом компакт-диске.

7. При наличии в системе устройства USB HASP необходимо установить соответствующие драйвера (см. «Руководство пользователя ключей HASP»).

8. Запустите программу **CVSTest**. Плата «Аккорд-12Е» определяется программой, как четыре видеобластера типа «Квартет».

9. Установите в программе **CVSTest** количество видеовходов для каждого бластера «Квартет» равное двум. Проверьте наличие видеосигналов нажатием кнопки **Тест** на каждом бластере.

10. Далее следуйте инструкции из «Руководства пользователя CVSCenter».

При создании систем на базе двух и более плат «Аккорд–12Е» или других систем CVS может потребоваться «объединение» содержимого нескольких ключей HASP. Более подробно об этом написано в соответствующей документации (см. «Руководство пользователя ключей HASP»), которая находится на фирменном компакт-диске в каталоге HASP.

Инсталляция ключей HASP производится строго по инструкции.

Таблица 1.

№ канала	Шлейф	Маркировка	Цвет разъёма
1	DB 1	Vi01	Синий
2	DB 1	Vi01	Зеленый
3	DB 2	Vi01	Синий
4	DB 1	Vi02	Синий
5	DB 1	Vi02	Зеленый
6	DB 2	Vi02	Синий
7	DB 1	Vi03	Синий
8	DB 1	Vi03	Зеленый
9	DB 2	Vi03	Синий
10	DB 1	Vi04	Синий
11	DB 1	Vi04	Зеленый
12	DB 2	Vi04	Синий

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание выхода из строя композитных видеовходов и (или) выходов необходимо:

1. все подключения оборудования к источникам сигналов (камеры, последовательный интерфейс и т.д.) производить при отключенном питании всей аппаратуры;
2. для питания компьютера и всей аппаратуры использовать общий источник бесперебойного питания или общий защитный фильтр, который исключает выход из строя аппаратуры при сильных импульсных помехах в сети переменного тока, а также исключает разность потенциалов между корпусами компьютера и видеоаппаратуры.

Берегите ключ HASP. Потеря ключа HASP – потеря всей системы.  
Размещайте HASP ключ внутри системного блока компьютера.

Надежной работы Вам, уважаемые пользователи CVS.